



3D GlobeView

32" passive 3D-Stereo Monitor

BENUTZERHANDBUCH



- UHD-Auflösung (2D) 1.920 x 1.080 @ 60 Hz 8bit
- UHD-Auflösung (3D) 1.920 x 540 @ 60 Hz 8bit
- 3D Technologie: zeilenweise Polarisierung
- Optionales Head-Tracking und Gestensteuerung
- Optionale Tischhalterung
- Optionale Wandhalterung

4K Passiv-Stereo-LCD-Display für den nahtlosen Wechsel zwischen 2D und kontinuierlichem 3D-Stereo in hoher Qualität mit passiven Brillen.

---

## 2D Mono- oder 3D-Stereoskopisch



# INHALT

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Vorteile der stereoskopischen Visualisierung       | 04 |
| Lieferumfang                                       | 05 |
| Auspacken des Monitors                             | 06 |
| Installation des Monitors                          | 08 |
| Bedienelemente des Monitors                        | 10 |
| Verbesserung des Stereo-Effekts                    | 12 |
| Welche Grafikkarte?                                | 13 |
| Aktivieren von 3D auf Ihrer NVIDIA-Grafikkarte     | 14 |
| Aktivieren von 3D auf Ihrer AMD Radeon-Grafikkarte | 15 |
| Sicherheitshinweise                                | 16 |
| Reinigung und Pflege                               | 17 |
| Legende                                            | 18 |
| Optionales Zubehör                                 | 19 |
| Technische Daten                                   | 20 |
| EG-Konformitätserklärungen                         | 21 |
| Garantie & Servicefall                             | 22 |

# 2D ODER 3D-STEREO MIT NUR EINEM KLICK

## Für höchste Anforderungen in 3D Stereo Anwendungen

Der 3D GlobeView kann 3D-Stereo und herkömmliche konventionelle 2D-Inhalte anzeigen mit allen Funktionen eines multifunktionalen, ultrahochauflösenden Displays. Das Display ist kompatibel mit allen gängigen Grafikkarten und 3D-Visualisierungssoftware-Tools von verschiedenen Anwendungen, einschließlich:

- Datenvisualisierung
- Molekulare Modellierung
- Technik und Design
- 3D-Produktionsüberprüfung
- QC/QA Visualisierung für 3D-Druck
- Öl- und Gasexploration
- Simulation und Ausbildung



### Highlights

- Full HD 1920 x 1080 @ 60 Hz im 2D Modus
- Auflösung 1920 x 540 @ 60 Hz im 3D-Stereo-Modus
- Nahtloser Wechsel zwischen 2D und kontinuierlichem 3D-Stereo
- Passive Brillen bieten stundenlangen Tragekomfort
- Wesentlich helleres 3D-Stereobild, als aktive Shutter-Panel Technologie

### Leichte, passive 3D-Brille

Der 3D GlobeView verwendet eine passiv polarisierte Brille, die Ermüdung und Augenbelastung beim Betrachten von 3D-Bildern verhindert und eine kontinuierliche und komfortable Nutzung über viele Stunden gewährleistet. Hergestellt aus langlebigem und robustem Nylonmaterial, ist sie leicht, kostengünstig und benötigt keine elektronischen Teile.

### Atemberaubender 3D-Realismus bei 4K-Auflösung

Der 3D GlobeView Stereo-Monitor verwendet eine filmartige, gemusterte Lichtverzögerungstechnologie, um zwei Bilder gleichzeitig auf einem einzigen Bildschirm anzuzeigen. Alle Pixelzeilen sind abwechselnd zirkular links oder rechts polarisiert, so dass sie jeweils nur für ein Auge sichtbar sind. Bei der Full HDStereo- Auflösung ergibt dies eine vertikale Auflösung von 540p in vertikaler und original Full HD- Auflösung (1920p) in horizontaler Richtung. Das Ergebnis ist ein helles und klares 3D-Stereo-Bild, insbesondere im Vergleich mit aktiven 120Hz-Monitoren und den dazugehörigen (batteriebetriebenen) aktiven Shutter-Brillen.

### SICHERHEITSHINWEIS

Es kann vorkommen, dass langes Arbeiten an einem Bildschirmarbeitsplatz Unwohlsein oder Müdigkeit der Augen hervorruft. In diesem Falle raten wir dazu, eine Pause von der Bildschirmarbeit einzulegen.

# LIEFERUMFANG

## Das befindet sich im Paket

- 1 1 x 3D GlobeView 32" Monitor
- 2 1 x Polarisationsbrille 3D GlobeView, zirkular polarisiert
- 3 1x Brillenputztuch und -aufbewahrungsbeutel
- 4 1 x Stromanschlusskabel ca. 3,0 m

## ZUBEHÖR, optional

Polarisationsbrille GlobeView, zirkular polarisiert mit Brillenputztuch und Aufbewahrungsbeutel

Optionale Tischhalterung

Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang des Pakets auf Vollständigkeit.

Wenn eine Komponente fehlt oder beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit Schneider Digital in Verbindung.



# ALLGEMEINES

## Subline

Bitte beachten Sie, dass es beim 3D GlobeView, wie bei allen LCD- und OLED-Monitoren, zu einem Burn-in-Effekt durch ein dauerhaft angezeigtes Bild kommen kann. Bitte verwenden Sie ggf. einen Bildschirmschoner.

Falls Sie den Monitor an die Wand installieren wollen, stellen Sie sicher, dass die Traglast der Wand ausreichend ist.

**ACHTUNG!** Bitte bewahren Sie für eventuelle Rücksendungen im Support- oder Garantiefall unbedingt die komplette Versandverpackung (Umkarton, Schaumpolster) auf!




Funktioniert ohne spezielle Treiber  
mit Microsoft / LINUX / macOS

---

# 3D GlobeView Plug & Play

# INSTALLATION DES 3D GLOBEVIEW 32“ MONITORS

Die Anschlussleiste für Stromversorgung mit Hauptschalter und Signaleingängen:

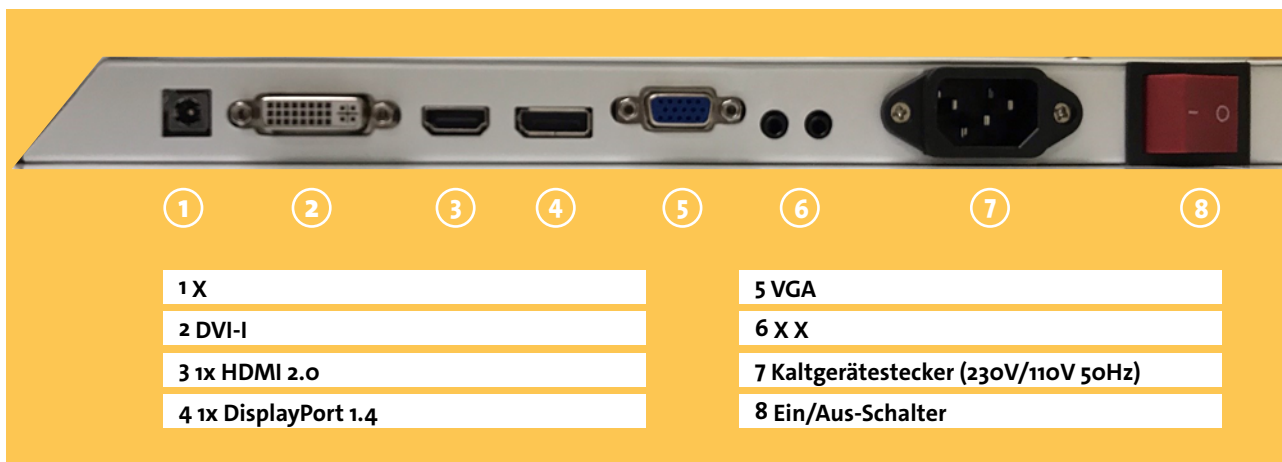

- Verbinden Sie den 3D GlobeView-Monitor per DisplayPort oder HDMI 2.0-Kabel mit der Grafikkarte Ihrer Workstation.
- Schließen Sie den Monitor mit dem mitgelieferten Stromkabel ans Netz an.
- Fahren Sie die Workstation hoch, verbinden Sie sich mit dem Internet und laden Sie den neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte herunter:



<https://www.schneider-digital.com/de/support-downloads/download-center?url=/driver/Grafikkarten>

- Unter dem gleichen Link finden Sie auch den jeweiligen Uninstaller für den alten Treiber, den Sie vorher auch heruntergeladen und ausführen sollten.
- Zur Kontrolle der erfolgreichen Stereo-Einrichtung laden und öffnen Sie nachfolgende Datei:



[https://www.schneider-digital.com/wp-content/downloadcenter/Tools\\_Ressourcen/STEREO/QuadBuffer\\_Stereo-Test.zip](https://www.schneider-digital.com/wp-content/downloadcenter/Tools_Ressourcen/STEREO/QuadBuffer_Stereo-Test.zip)

Redblue




Der neue 3D GlobeView Monitor bietet mit seiner augenfreundlichen, passiven Line-by-Line Polfilter-technologie höchste Qualität für die stereoskopische Darstellung am Arbeitsplatz.

---

## 3D GlobeView



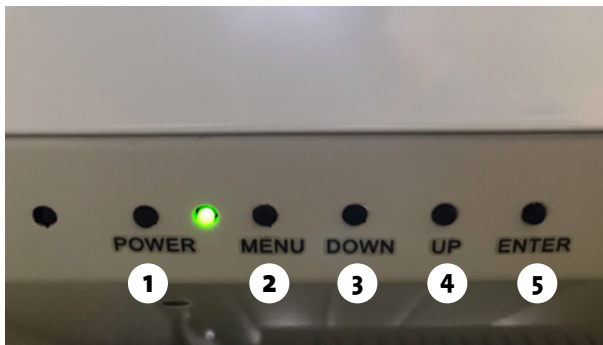

# BEDIENELEMENTE DES MONITORS

## Die Bedienelemente Ihres 3D GlobeView 32" Monitors


Der Monitor ist werkseitig auf optimale Farbwiedergabe, Kontrast und 3D Augentrennschärfe kalibriert. Wenn Sie individuelle Anpassungen vornehmen möchten, verfahren Sie wie folgt:

Die Farbprofil- und Bildposition Einstellungen nehmen Sie am besten mit den Steuerelementen des Monitors vor. Sie können die Änderungen mithilfe von 5 Tasten (POWER (1), MENU (2), DOWN (3), UP (4), ENTER (5)) auf der Rückseite des auf folgende Weise einstellen:

Drücken Sie die Taste MENU, um das Bildschirm Menü (OSD) aufzurufen. Wählen Sie das Element aus dem Menü aus, dessen Einstellungen Sie ändern möchten. Drücken Sie erneut auf die MENUTaste. Verwenden Sie die Tasten UP/DOWN um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.

### Monitor bedienen

1. Drücken Sie auf die Taste MENU. Verwenden Sie die Tasten UP/DOWN um den Typ des Ports auszuwählen und drücken Sie zuletzt auf die Taste ENTER um den Vorgang zu beenden.
2. Wählen Sie Bild (Picture) und setzen Sie den Wert der Hintergrundbeleuchtung (Backlight) auf 80 (empfohlen). Drücken Sie zuletzt auf die Taste ENTER, um den Vorgang zu beenden. Es werden dann alle vorgenommenen Änderungen gespeichert. Genauso können Sie hier Helligkeit (Brightness) und Kontrast (Contrast) anpassen.
3. Wählen Sie das Element Display aus dem Menü und setzen den Wert der Drehung des Bildschirms (Disp Rotate) auf 180. Dies ist immer erforderlich!
4. Wählen Sie die Farbe (Color) und wählen Sie das Farbformat (Color Format) RGB (empfohlen), vorhergehendes Menü zurückzubringen.

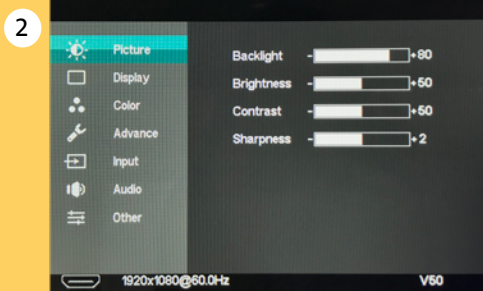



# KONFIGURATION UNTER WINDOWS

## Anpassung des 3D GlobeView 32“ über die Systemeinstellungen

5. Wenn das Menü während der Einstellung ausgeblendet wird, liegt das daran, dass die Dauer für die Anzeige des OSD-Menüs verstrichen ist. Die MENU-Taste kann auch verwendet werden, um in das vorhergehende Menü zurückzuspringen.

Der Bildschirm lässt sich auch mithilfe von Windows-  
elementen auf folgende Weise einstellen:

1. Wählen Sie  
Start > Einstellungen > System > Bildschirm aus.
2. Öffnen Sie die Bildschirm-Einstellungen.
3. Scrollen Sie zu Skalieren und Anordnung. Suchen Sie  
Bildschirmauflösung, und wählen Sie dann eine Option.  
Die beste Leistung für den 3D GlobeView Monitor und  
das bestmögliche Bild wird bei einer Auflösung von  
1920 x 1080 und einer Frequenz von 60 Hz erzielt. Für die  
stereoskopische Anzeige ist aus technischen Gründen die  
Auflösung 1920 x 1080 unbedingt notwendig.
4. Scrollen Sie nach unten zu 3D-Anzeigemodus und  
aktivieren Sie ihn.
5. Klicken Sie auf die Erweiterte Anzeigeeinstellungen und  
wählen Sie die Aktualisierungsrate von 60 Hertz aus.

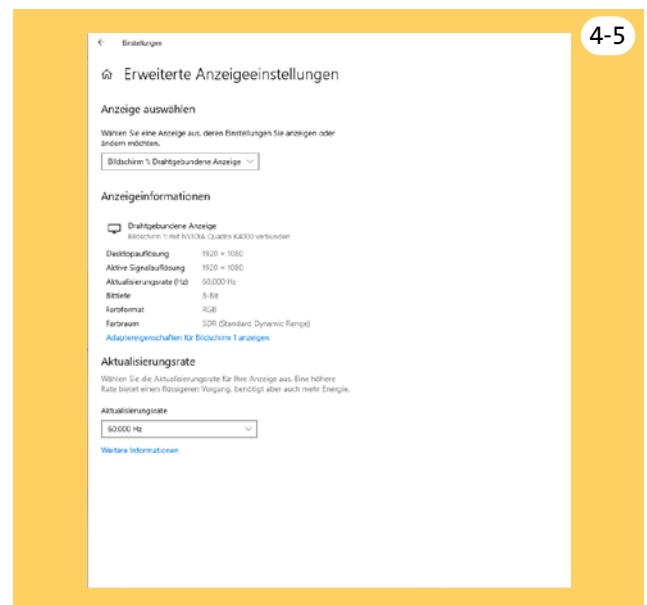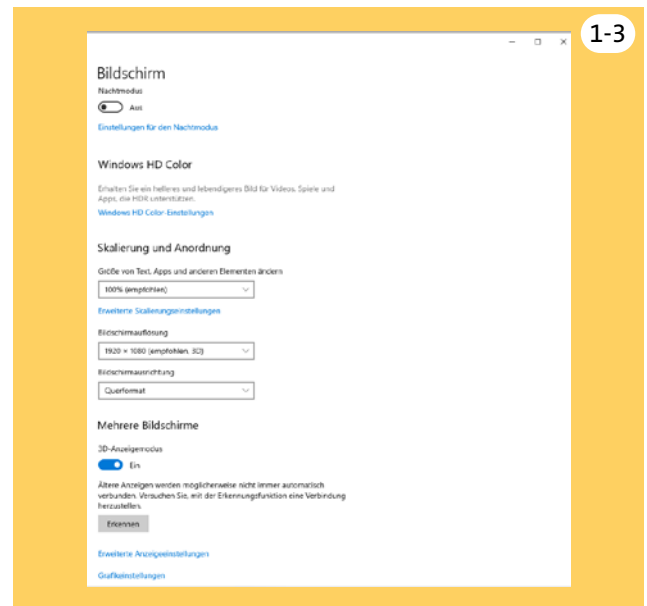

# VERBESSERUNG DES STEREO-EFFEKTS



## Skalierung von Text und Apps unter Windows Einstellungen

Falls bei Ihnen ein Problem mit dem Stereomodus auftritt, überprüfen Sie bitte, ob die Skalierung für die Darstellung von Text, Apps und anderen Elementen auf einen anderen Wert als 100% eingestellt worden ist. Falls ja, ändern Sie die Skalierung auf 100%. Unter bestimmten Umständen kann dies den Fehler beheben.

Die Textskalierung an sich sollte allerdings keine Probleme verursachen.

Wenn sich die Textgröße beim Navigieren zu klein anfühlt, können Sie in den Windows-Einstellungen den Text vergrößern. Dies betrifft z. B. Titelleisten, den Text in Menüs und Symboltexte.

1. Wählen Sie Start > Einstellungen > System > Bildschirm > Skalierung aus.
2. Scrollen Sie zu Verwandte Einstellungen und Klicken Sie auf Textgröße.
3. Ziehen Sie unter Textgröße den Schieberegler nach rechts, um die Größe des Beispieltexts zu erhöhen. Wenn Sie mit der Textgröße zufrieden sind, klicken Sie auf Anwenden.

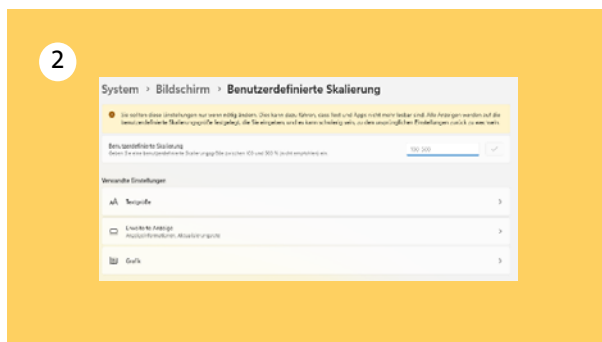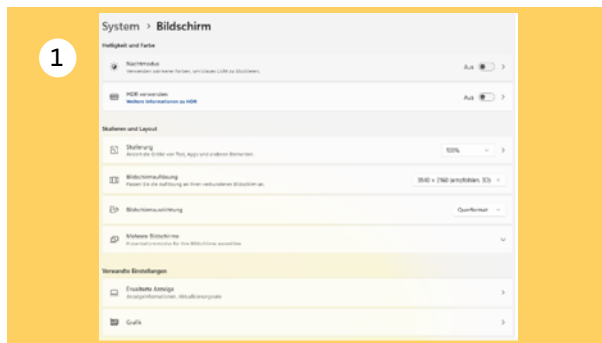

# GRAFIKKARTEN FÜR DEN 3D GLOBEVIEW

Geeignete Grafikkarten finden Sie hier

Für die korrekte Bilddarstellung stellen Sie bitte sicher, dass der 3D GlobeView Monitor an der GPU/Grafikkarte direkt und nicht an dem integrierten Videoport des Mainboards angeschlossen ist (System – Bildschirm – Erweiterte Anzeige – Anzeigeeigenschaften, siehe unten) und Sie die neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte verwenden.



Eine Liste von professionellen Grafikkarten, welche Quad Buffer Stereo unterstützen, sowie die aktuellsten Treiber dafür, finden Sie unter folgendem Link:

[https://www.schneider-digital.com/wp-content/downloadcenter/Tools\\_Ressourcen/3D-PluraView/3D\\_PluraView\\_supported\\_Graphics-Cards.pdf](https://www.schneider-digital.com/wp-content/downloadcenter/Tools_Ressourcen/3D-PluraView/3D_PluraView_supported_Graphics-Cards.pdf)

Alternativ können Sie für Ihre Stereo-Anwendungen auch andere Grafikkarten benutzen, wenn in ihrem Treiber die Funktion „Horizontal Interleaved“ gesetzt werden kann.

Die Quad Buffer Stereo Test Web-Anwendung erlaubt es Ihnen, zu prüfen, ob der Stereomodus korrekt funktioniert:

[https://www.schneider-digital.com/en/downloads-support/download-center/?url=/Tools\\_Ressourcen/3D-PluraView/Setup\\_nVIDIA\\_Quadro\\_RTX-PRO](https://www.schneider-digital.com/en/downloads-support/download-center/?url=/Tools_Ressourcen/3D-PluraView/Setup_nVIDIA_Quadro_RTX-PRO)

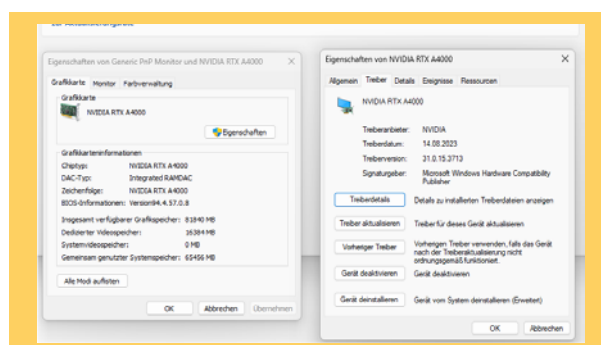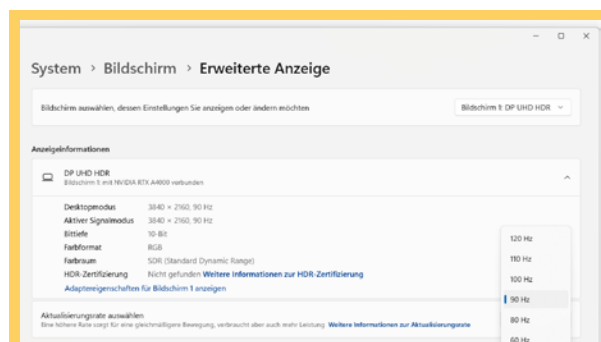








# AKTIVIEREN VON 3D

## Aktivieren von 3D auf Ihrer NVIDIA-Grafikkarte

Die NVIDIA-Grafiktreibereinstellungen und die NVIDIA-Hardware können mit der NVIDIA Systemsteuerung konfiguriert werden. Um den Stereomodus zu ermöglichen, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie die Option für die NVIDIA-Systemsteuerung.
2. Wählen Sie im Navigationsbaum-Fenster der NVIDIA Systemsteuerung unter 3DEinstellungen die Option 3D-Einstellungen verwalten.
3. Unter Globale Einstellungen können Sie die software-spezifische Technologie auswählen.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü neben Stereo – Anzeigemodus die Option für Stereo-Anzeige mit horizontalem Zeilensprung.
5. Scrollen Sie nach unten zu Stereo – Aktivieren und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Ein.
6. Wählen Sie im Menü links unter 3D Einstellungen die Option Bildeinstellungen mit Vorschau anpassen und wählen Sie Fortgeschrittene 3D-Bildeinstellung verwenden.

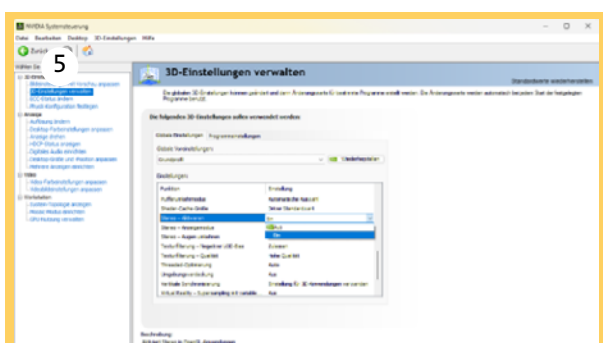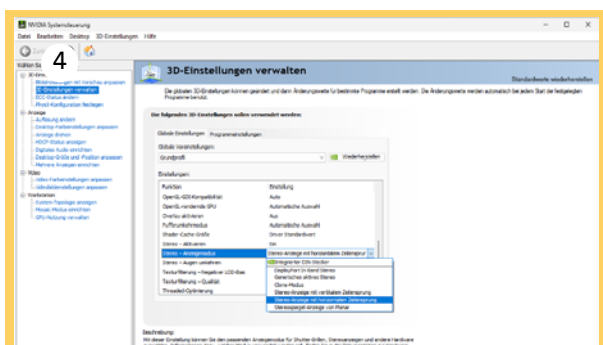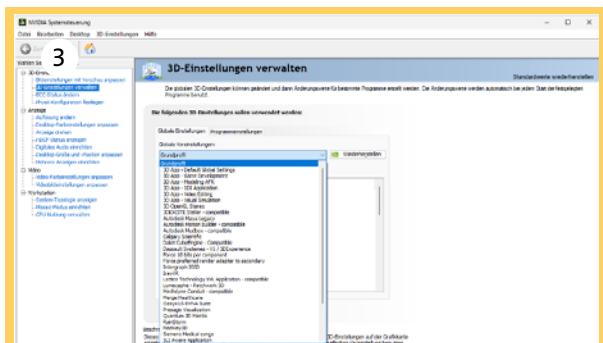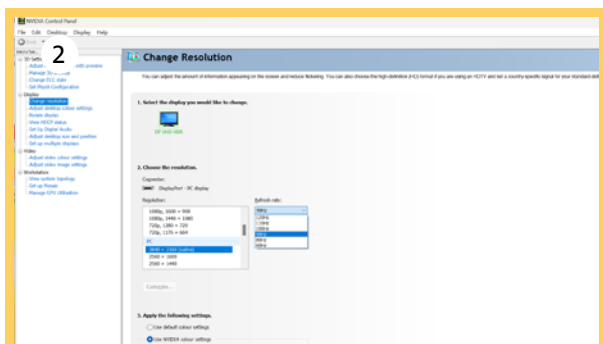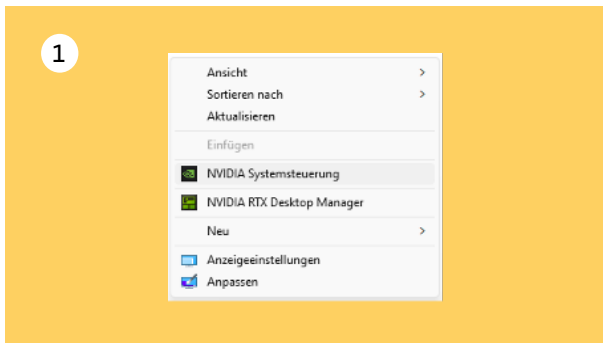




# AKTIVIEREN VON 3D



## Aktivieren von 3D auf Ihrer AMD Radeon-Grafikkarte

Um den Stereomodus zu aktivieren, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie die Option für die **AMD Software**.
2. Klicken Sie auf **Leistung** > Erweiterte Einstellungen > Grafik. Scrollen Sie nach unten zu Quad Buffer Stereo (soweit verfügbar) und aktivieren Sie diesen Modus. Die Stereodarstellung mit horizontalem Zeilensprung funktioniert aber auch ohne diese Funktion.
3. Wählen Sie im Menü links unter Grafik die Option **Stereobetrieb** und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Auto-Stereo (Horizontal Interleaved)**.

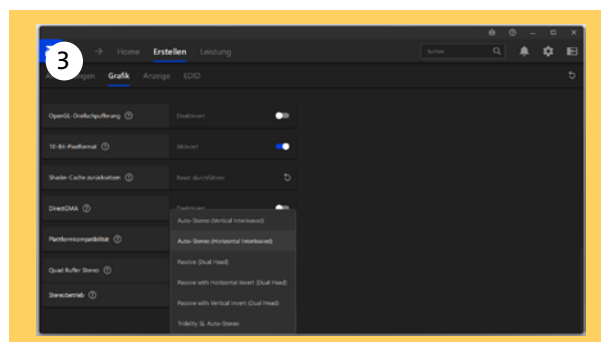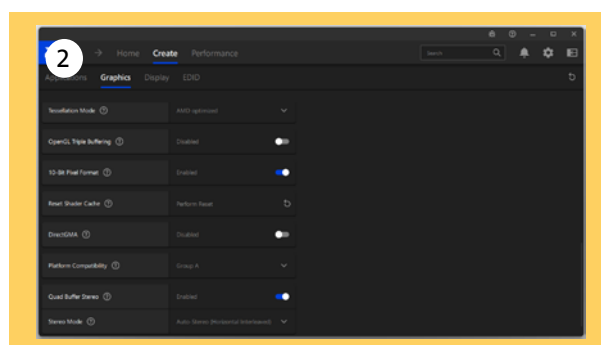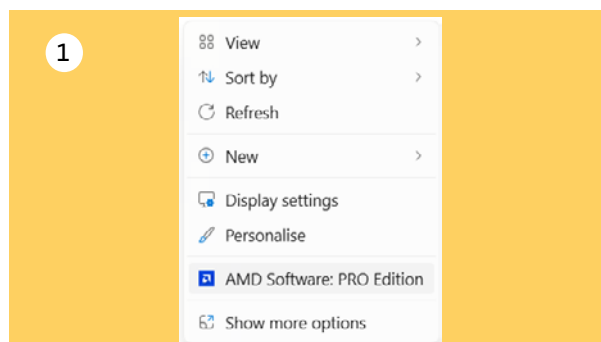

# SICHERHEITSHINWEISE

## ACHTUNG! MONITOR BEI GEFAHR SOFORT ABSCHALTEN!

Sollten Sie irgendwelche unnormalen Erscheinungen wie Rauch, Geräusche oder Gerüche bemerken, schalten Sie sofort den 3D GlobeView Monitor aus und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das Service-Team von Schneider Digital. Fortgesetzter Betrieb kann gefährlich sein und zu einem Brand oder zu Stromschlägen führen.

## AUFSTELLEN DES MONITORS

Stellen Sie den Monitor auf eine ebene und stabile Unterlage. Legen Sie keine Gegenstände auf den Monitor und achten Sie darauf, dass die Kabel so verlegt sind, dass niemand darüber stolpern kann und sich dabei verletzt.

## BEACHTEN SIE DIE RICHTIGE BETRIEBSSPANNUNG

Achten Sie auf die Einhaltung der spezifizierten Spannungswerte zwischen 110 – 250 V. Die Benutzung einer falschen Stromspannung kann zu Fehlfunktionen, Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

## KABEL SCHÜTZEN

Schützen Sie Ihre Kabel vor mechanischer Belastung (Quetschung, Zug). Beschädigte Kabel führen zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen.

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Installieren Sie den Monitor nicht in Umgebungsbedingungen, wo es rapide Temperaturschwankungen, Gefahr von Spritzwasser, hohe Luftfeuchtigkeit oder stark staubige Luft gibt, da es sonst zu Brandgefahr, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen kommen kann. Vermeiden Sie es ebenfalls, den Monitor so aufzustellen, dass er direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen Lichtquelle ausgesetzt wird.

## BELÜFTUNG SICHERSTELLEN

Die Lüftungsschlitze sollen für ausreichende Belüftung sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie die Belüftungsschlitze des Monitors nicht verdecken, da ansonsten Brandgefahr besteht. Um ausreichende Belüftung zu gewährleisten, lassen Sie bei Wandmontage bitte mindestens 40 mm Platz zwischen Monitor und Wand.

## ENTFERNEN SIE DIE KABEL, BEVOR SIE DEN MONITOR TRANSPORTIEREN

Wenn Sie den Monitor bewegen, müssen Sie diesen vorher ausschalten, den Netzstecker ziehen und darauf achten, dass das Datenkabel von der Grafikkarte abgezogen ist. Wenn Sie die Kabel nicht entfernen, könnte dies zu Beschädigung von Anschlüssen oder Kabeln und zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen führen.

## AUS- UND EINSTECKEN

Schließen Sie den Monitor erst an, wenn Sie ihn an seinem endgültigen Standort angebracht haben. Sollten Sie den Monitor über längere Zeit nicht benutzen, raten wir, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, um Unfallgefahren zu vermeiden. Nehmen Sie beim Aus- und Einstecken der Kabel immer den Stecker in die Hand. Ziehen Sie niemals an der Leitung, sondern immer am Stecker, ansonsten könnte dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen. Beachten Sie, dass die DisplayPort-Stecker eine Verriegelungstaste haben, die Sie vor dem Abziehen drücken müssen.

## GEHÄUSE NIEMALS ÖFFNEN

Im Innern des Gerätes sind spannungsführende Teile frei zugänglich. Bei Entfernung des Gehäuses setzen Sie sich der Gefahr aus, einen Brand auszulösen oder einen Stromschlag zu erleiden.



# SICHERHEITSHINWEISE

## BERÜHREN SIE DEN STECKER NICHT MIT FEUCHTEN HÄNDEN

Ausstecken des Monitors mit nassen Händen kann zu einem Stromschlag führen.

## HINWEIS ZU 24/7 BETRIEB

Dieses Produkt ist nicht speziell für ein Einsatz im 24h/7Tage Betrieb entwickelt worden.

## SONSTIGES

### ERGONOMISCHE HINWEISE

Um eine Ermüdung der Augen auszuschließen, sollten Sie den Monitor nicht vor einem grellen Hintergrund oder in einem dunklen Raum benutzen. Um optimalen Sehkomfort zu gewährleisten, sollte das Zentrum des Monitors ca. auf Augenhöhe liegen und der Abstand zwischen Augen und Monitor mindestens 150 cm betragen. Wenn Sie den Monitor länger benutzen, sollten Sie mindestens 10 Minuten pro Stunde nicht in den Monitor schauen, um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.

## KUNDENDIENST

### HINWEIS

Sollten Sie den Monitor für eine Service-Reparatur versenden müssen und Sie verfügen nicht mehr über die Originalverpackung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Ihnen bei der Beschaffung einer Ersatz-Verpackung behilflich sein wird.

## REINIGUNGSHINWEISE

### ACHTUNG

Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker ab, bevor Sie den Monitor reinigen. Sollten während der Reinigung flüssige oder feste Materialien in den Monitor gelangt sein, schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker ab. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das Service-Team von Schneider Digital.

### HINWEIS

Die Bildschirmoberfläche nicht mit einem rauen Gegenstand reinigen. Verwenden Sie unter keinen Umständen scharfe Reinigungsmittel wie nachfolgend aufgeführt.

**Diese Mittel beschädigen die Bildschirmoberfläche und greifen das Finish an und dürfen nicht verwendet werden:**

Verdüner / Scheuermilch / Sprühreiniger / Wachs / Reinigungsbenzin / Säuren oder Laugen

### GEHÄUSE

Flecken können mit einem feuchten, weichen Tuch entfernt werden. Zum Anfeuchten nehmen Sie eine schwache Spülmittellösung.

### LCD-BILDSCHIRM

Wir empfehlen das Display regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch zu reinigen, bei Bedarf auch mit einem milden, für LCD-Bildschirme geeigneten Reiniger. Den Reiniger niemals auf das Display, sondern auf das Tuch sprühen. Bitte benutzen Sie keine Papiertücher, diese könnten die spezielle 3D-Folie auf dem LCD-Panel beschädigen. Die Gläser der 3D GlobeView Polarisationsbrillen dürfen nur mit den mitgelieferten Mikrofaser-Brillenputztüchern gereinigt werden.



3D GlobeView

### Technische Daten des 3D GlobeView Monitors

|                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display                          | 32" (812.8 mm) Bildschirmgröße<br>1.920 × 1.080 Auflösung, RGB-Streifen-Anordnung<br>16,8 Mio. Farben (8-bit)<br>350 cd/m <sup>2</sup> Helligkeit (Center 1point, Typ.)<br>Bildseitenverhältnis: 16:09 |
|                                  | LED BackLit Technology: Full Array Local Dimming<br>6,5 ms Reaktionszeit G/G<br>178° / 178° Betrachtungswinkel (H/V)                                                                                   |
|                                  | Kontrastverhältnis: 3.500 : 1                                                                                                                                                                          |
| Frequenz                         | Vertikal bis zu 60 Hz, Horizontal 135,6 MHz                                                                                                                                                            |
| Pixel-Abstand                    | 0,36375 x 0,36375 mm                                                                                                                                                                                   |
| Monitortyp                       | Passiver 3D-Stereo-Monitor                                                                                                                                                                             |
| 3D-Technologie                   | Passiv-Stereo, zirkulare, zeilenweise Polarisation                                                                                                                                                     |
| 3D-Merkmale                      | 250 cd/m <sup>2</sup> Helligkeit mit Brille<br>1.920 x 540 pro Auge Auflösung                                                                                                                          |
| 3D-Formate                       | Horizontales Zeilensprungverfahren                                                                                                                                                                     |
| Betriebssysteme                  | Windows / Linux / macOS-Kompatibilität                                                                                                                                                                 |
| Zertifizierung                   | CE                                                                                                                                                                                                     |
| Stromversorgung                  | Interne Stromversorgung, 100-230V, 50-60Hz                                                                                                                                                             |
| Stromverbrauch                   | Typischer Leistungsverbrauch 45,32 W max. 54,2 W;<br>Jährlicher Stromverbrauch 108,4 kWh / Jahr                                                                                                        |
| Oberflächen-<br>behandlung       | Hartbeschichtung (2H)<br>Blendschutzbehandlung des Frontpolarisators (Haze 1% Typ)                                                                                                                     |
| Gewicht                          | 11 kg                                                                                                                                                                                                  |
| Maße                             | 740 x 455 x 80 mm (L x H x B)                                                                                                                                                                          |
| Schnittstellen                   | 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x DVI, 1x VGA                                                                                                                                                        |
| Technische Hinweise              | Fernbedienung                                                                                                                                                                                          |
| Garantie                         | 12 Monate Bring-in-Service                                                                                                                                                                             |
| Optimaler<br>Betrachtungsabstand | ~ 150 - 600 cm                                                                                                                                                                                         |
| Sichtbare Displaygröße           | 1.740 x 980 mm                                                                                                                                                                                         |
| VESA-Halterung                   | 600 x 400 mm                                                                                                                                                                                           |

# EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

gemäß der EG-Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU  
gemäß Anhang III B; vom 26. Februar 2014

Hiermit erklären wir, dass das nachstehend bezeichnete Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie Niederspannung entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

## HERSTELLER/BEVOLLMÄCHTIGTER

Schneider Digital Josef J. Schneider e. K.  
Konrad-Zuse-Straße 1  
D-83607 Holzkirchen

## PRODUKTMODELL

**A17374 3D GlobeView 32" SE, Full HD, passive Stereo Monitor**

## GEGENSTAND DER ERKLÄRUNG

- Stereomonitor zur photogrammetrischen Bildauswertung

## ES WIRD DIE ÜBEREINSTIMMUNG MIT WEITEREN, EBENFALLS FÜR DAS PRODUKT GELTENDEN RICHTLINIEN/ BESTIMMUNGEN ERKLÄRT

EMV-Richtlinie (2014/30/EU) vom 26. Februar 2014  
RoHS Richtlinie 2011/65/EU vom 8. Juni 2011

## ANGEWANDTE HARMONISIERTE NORMEN, INSBESONDERE

EN 62368-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 55024  
EN 50581  
EN 82079-1

## ANGEWANDTE SONSTIGE TECHNISCHE NORMEN UND SPEZIFIKATIONEN

-  
Miesbach, 13.11.2024  
Angabe zur Person des Unterzeichners: Josef J. Schneider CEO



# GARANTIE

Schneider Digital gewährt auf den 3D GlobeView Stereo-Monitor  
12 Monate Herstellergarantie.

# SERVICEADRESSE

IM FALLE EINES DEFEKTES AN IHREM 3D GLOBEVIEW WENDEN SIE SICH BITTE AN

---

Schneider Digital  
Josef J. Schneider e.K.  
Konrad-Zuse-Straße 1  
D-83607 Holzkirchen

Telefon +49 (8025) 9930-0  
[support@schneider-digital.com](mailto:support@schneider-digital.com)

WEEE-Registrierungs-Nr.: DE 61056879  
CE-Kennzeichen



SCHNEIDER DIGITAL  
Josef J. Schneider e.K.

Konrad-Zuse-Straße 1  
D-83607 Holzkirchen

Tel.: +49 (8025) 9930-0  
Fax: +49 (8025) 9930-299  
[www.schneider-digital.com](http://www.schneider-digital.com)  
[info@schneider-digital.com](mailto:info@schneider-digital.com)

Partner von:



3D GlobeView